



① 音響調整卓

S=1/20

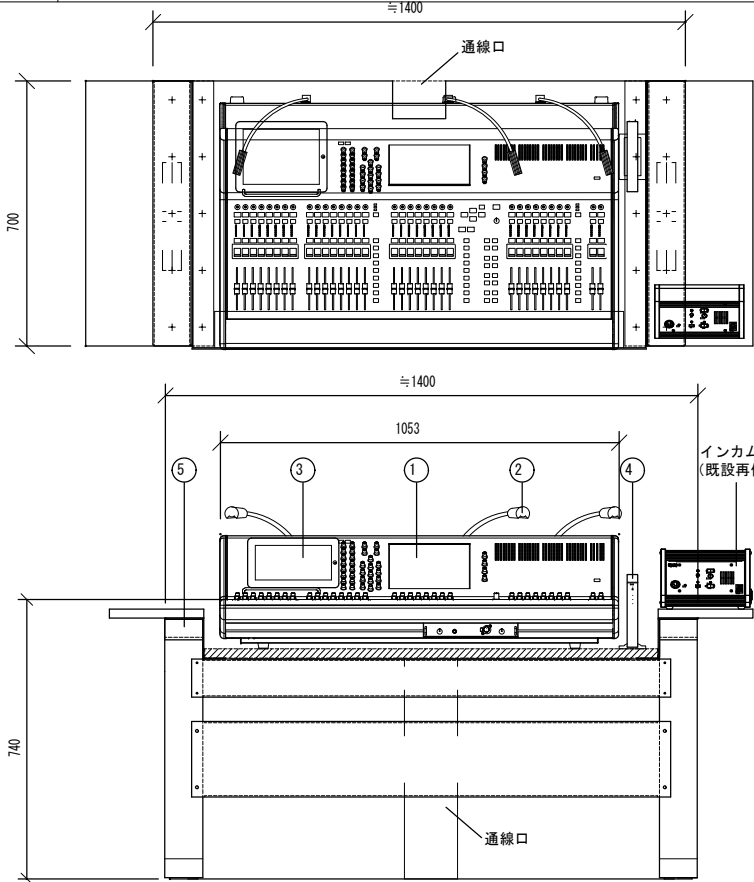


音響調整卓

No.	名 称	数量
①	デジタルミキサー	× 1
②	照明ランプ	× 3
③	ミキサーコントロールパネル	× 1
④	無線LAN	× 1
⑤	置台	× 1

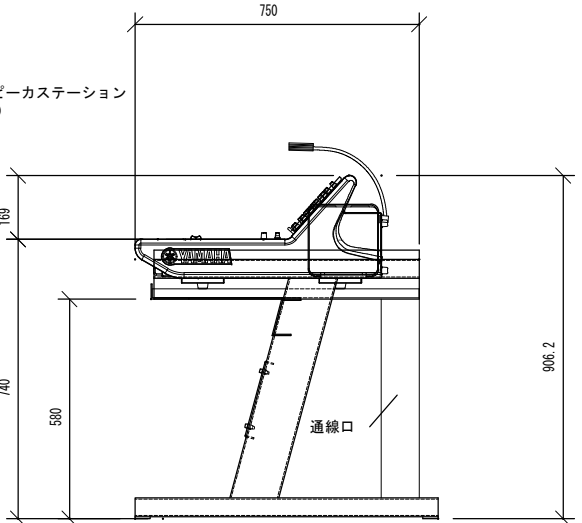

② 入出力パッチ架

S=1/20

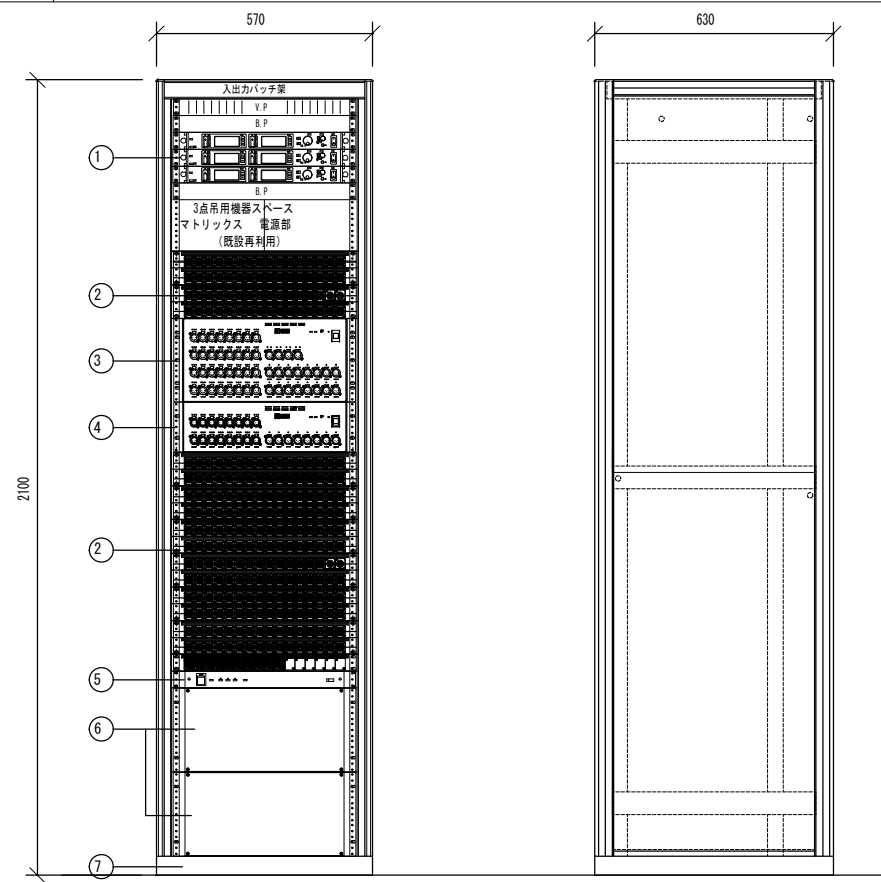


入出力パッチ架

No.	名 称	数量
①	ワイヤレス受信機	× 3
②	入出力パッチ盤	1式
③	I/OラックA	× 1
④	I/OラックB	× 1
⑤	電源制御部	× 1
⑥	入出力端子盤	× 1
⑦	機器収納架	× 1

③ 出力制御架

S=1/20

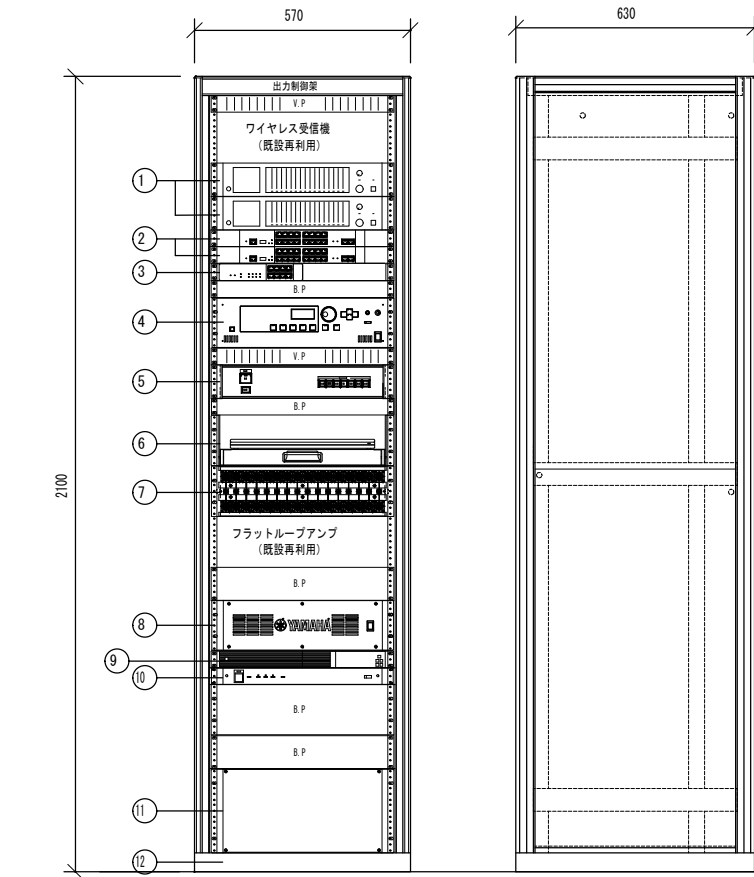


出力制御架

No.	名 称	数量
①	出力モニターパネル	× 2
②	スイッチングHUB1	× 2
③	スイッチングHUB2	× 1
④	デジタルミキシングエンジン	× 1
⑤	システム電源/スピーカSW	× 1
⑥	制御用パソコン	× 1
⑦	入出力パッチ盤 (SW付)	× 1
⑧	調整卓電源部	× 1
⑨	無停電源装置	× 1
⑩	電源制御部	× 1
⑪	入出力端子盤	× 1
⑫	機器収納架	× 1

④ 電力増幅器架

S=1/20

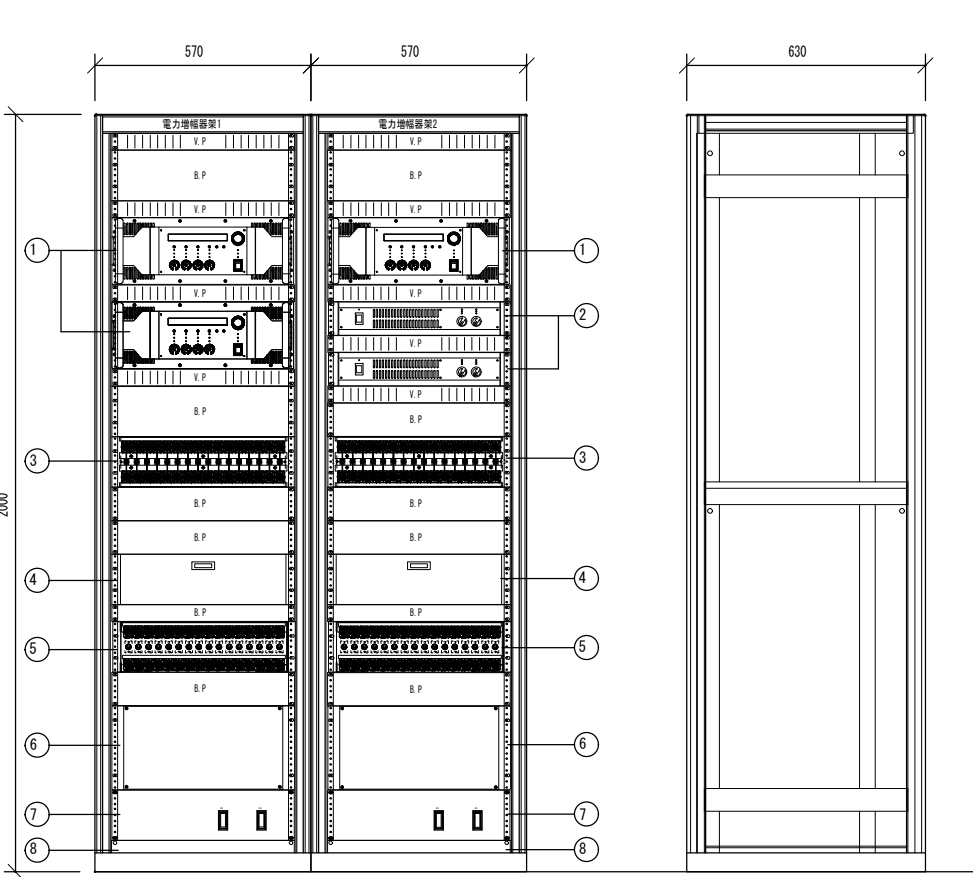


電力増幅器架

No.	名 称	数量
①	電力増幅器A	× 3
②	電力増幅器B	× 2
③	入出力パッチ盤 (SW付)	× 2
④	引出ユニット	× 2
⑤	スピーカパッチ盤	× 2
⑥	入出力端子盤	× 2
⑦	電源制御部	× 2
⑧	機器収納架	× 2

音響器機姿図①

⑤	録音再生機器ワゴン
---	-----------

S=1/20

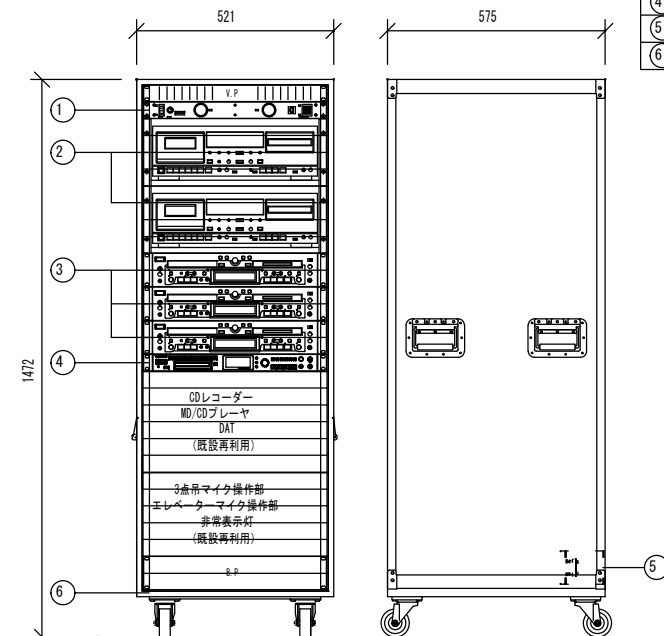


録音再生機器ワゴン

No.	名 称	数量
①	電源制御部	x 1
②	CD/カセットデッキ	x 2
③	MD/CDプレーヤ	x 3
④	C F/CDレコーダ	x 1
⑤	機器接続パネル	x 1
⑥	機器収納ワゴン	x 1

⑥	舞台袖操作ワゴン
---	----------

S=1/20

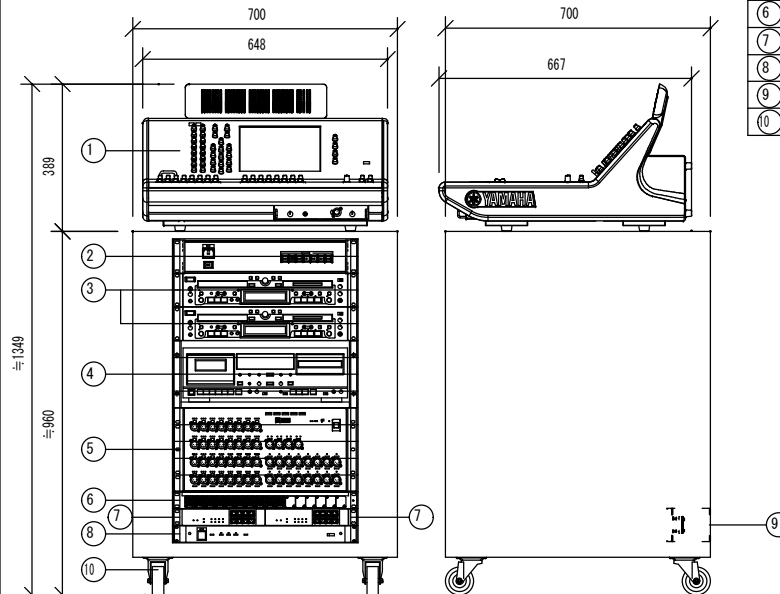


舞台袖操作ワゴン


No.	名 称	数量
①	ミキサー	x 1
②	システム電源/スピーカSW	x 1
③	MD / CD プレーヤ	x 2
④	CD / カセットデッキ	x 1
⑤	I / O ラック	x 1
⑥	入出力パッチ盤	x 1
⑦	スイッチングHUB	x 2
⑧	電源制御部	x 1
⑨	機器接続パネル	x 1
⑩	機器収納ワゴン	x 1

⑦	ワイヤレスマイク装置
---	------------


S=1/10

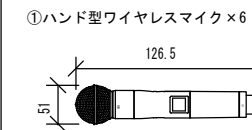

②タイピン型ワイヤレスマイク

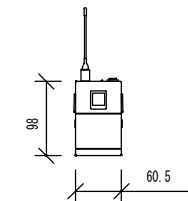


③アンテナ

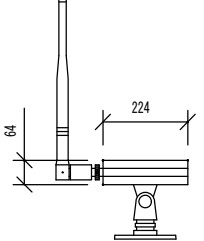

①ハンド型ワイヤレスマイク ×6
②タイピン型ワイヤレスマイク ×2
③アンテナ ×4


⑧ プロセニアムスピーカー

S=1/20

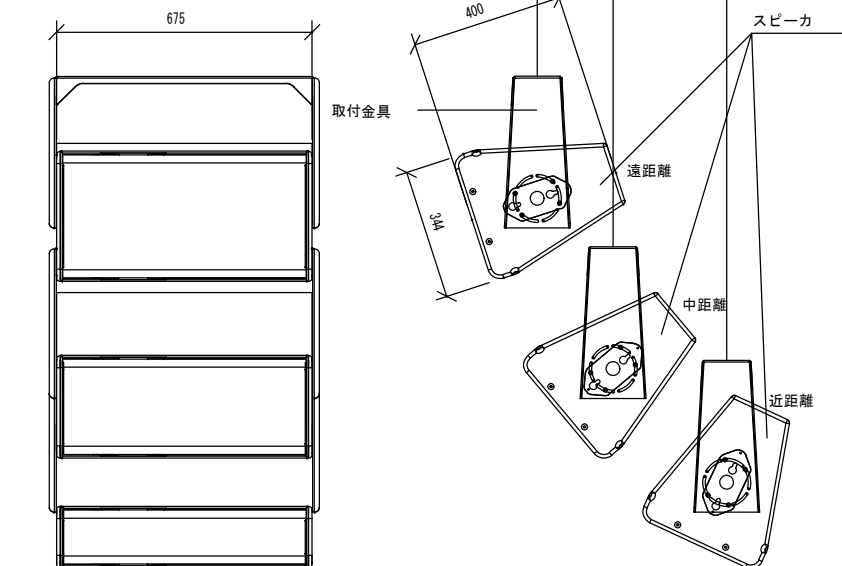

⑨ サイドスピーカー（移動型）


S=1/20

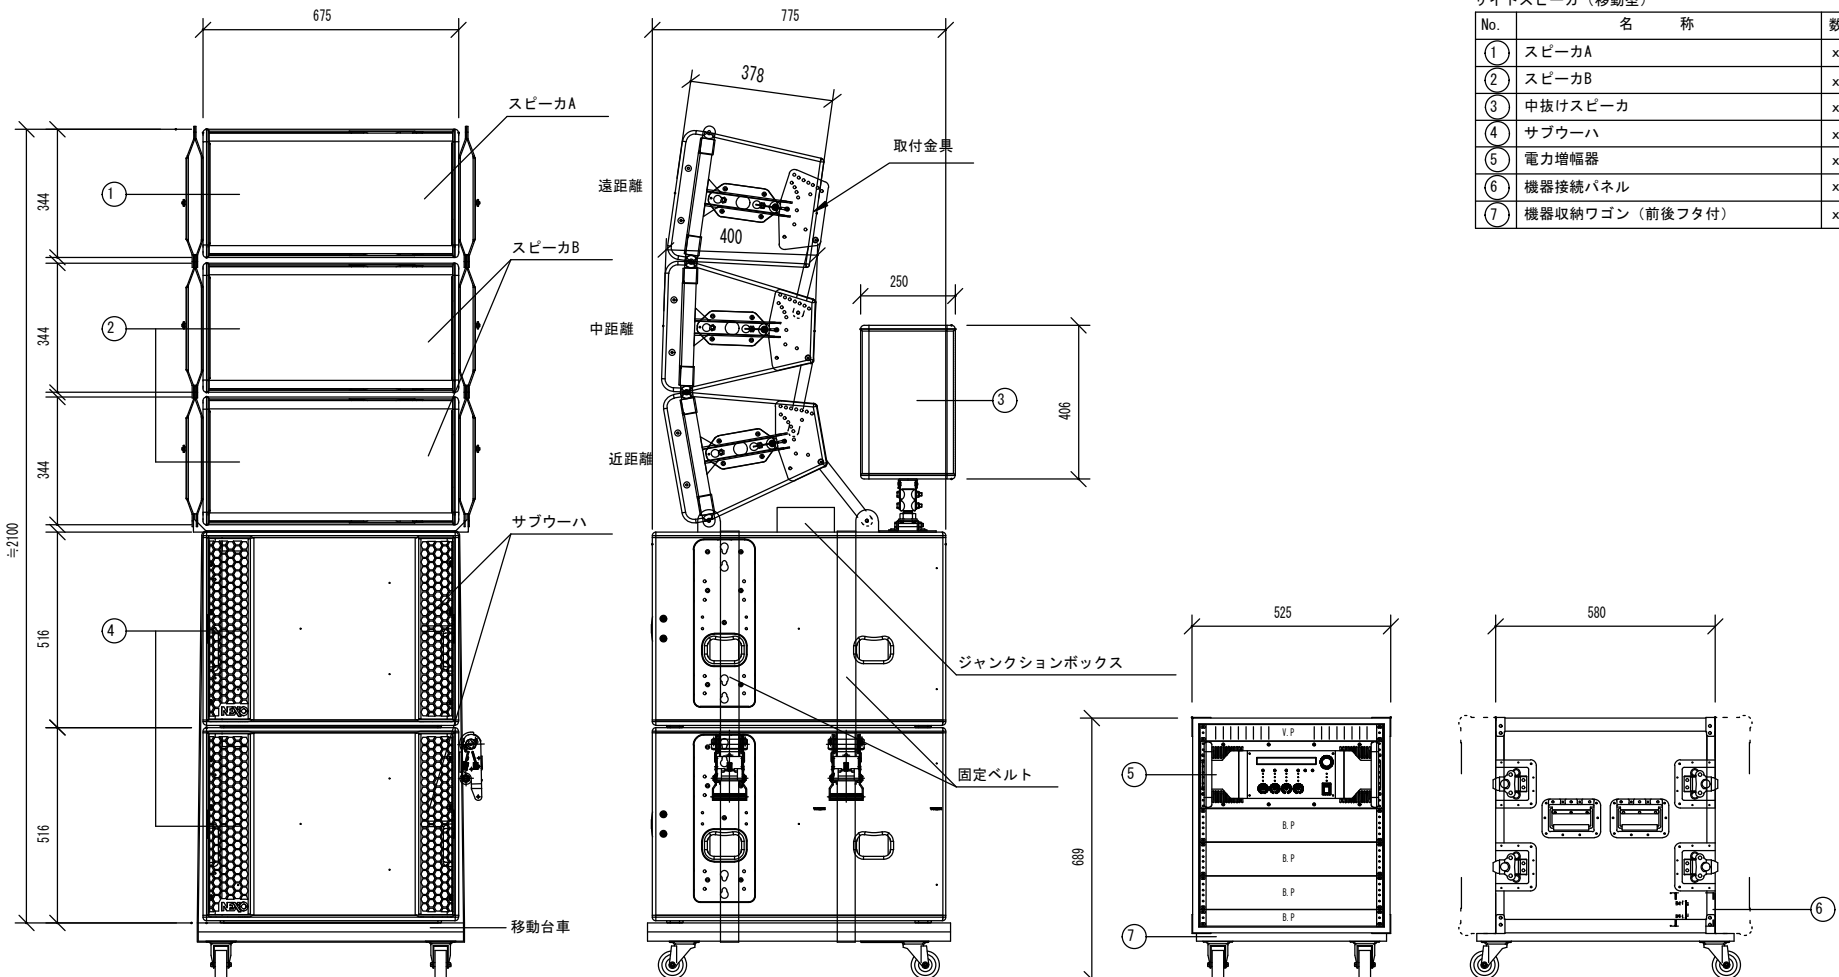


サイドスピーカ（移動型）

No.	名 称	数量
①	スピーカA	x 1
②	スピーカB	x 2
③	中抜けスピーカ	x 1
④	サブウーハ	x 2
⑤	電力増幅器	x 1
⑥	機器接続パネル	x 1
⑦	機器収納ワゴン（前後フタ付）	x 1

音響機器姿図②

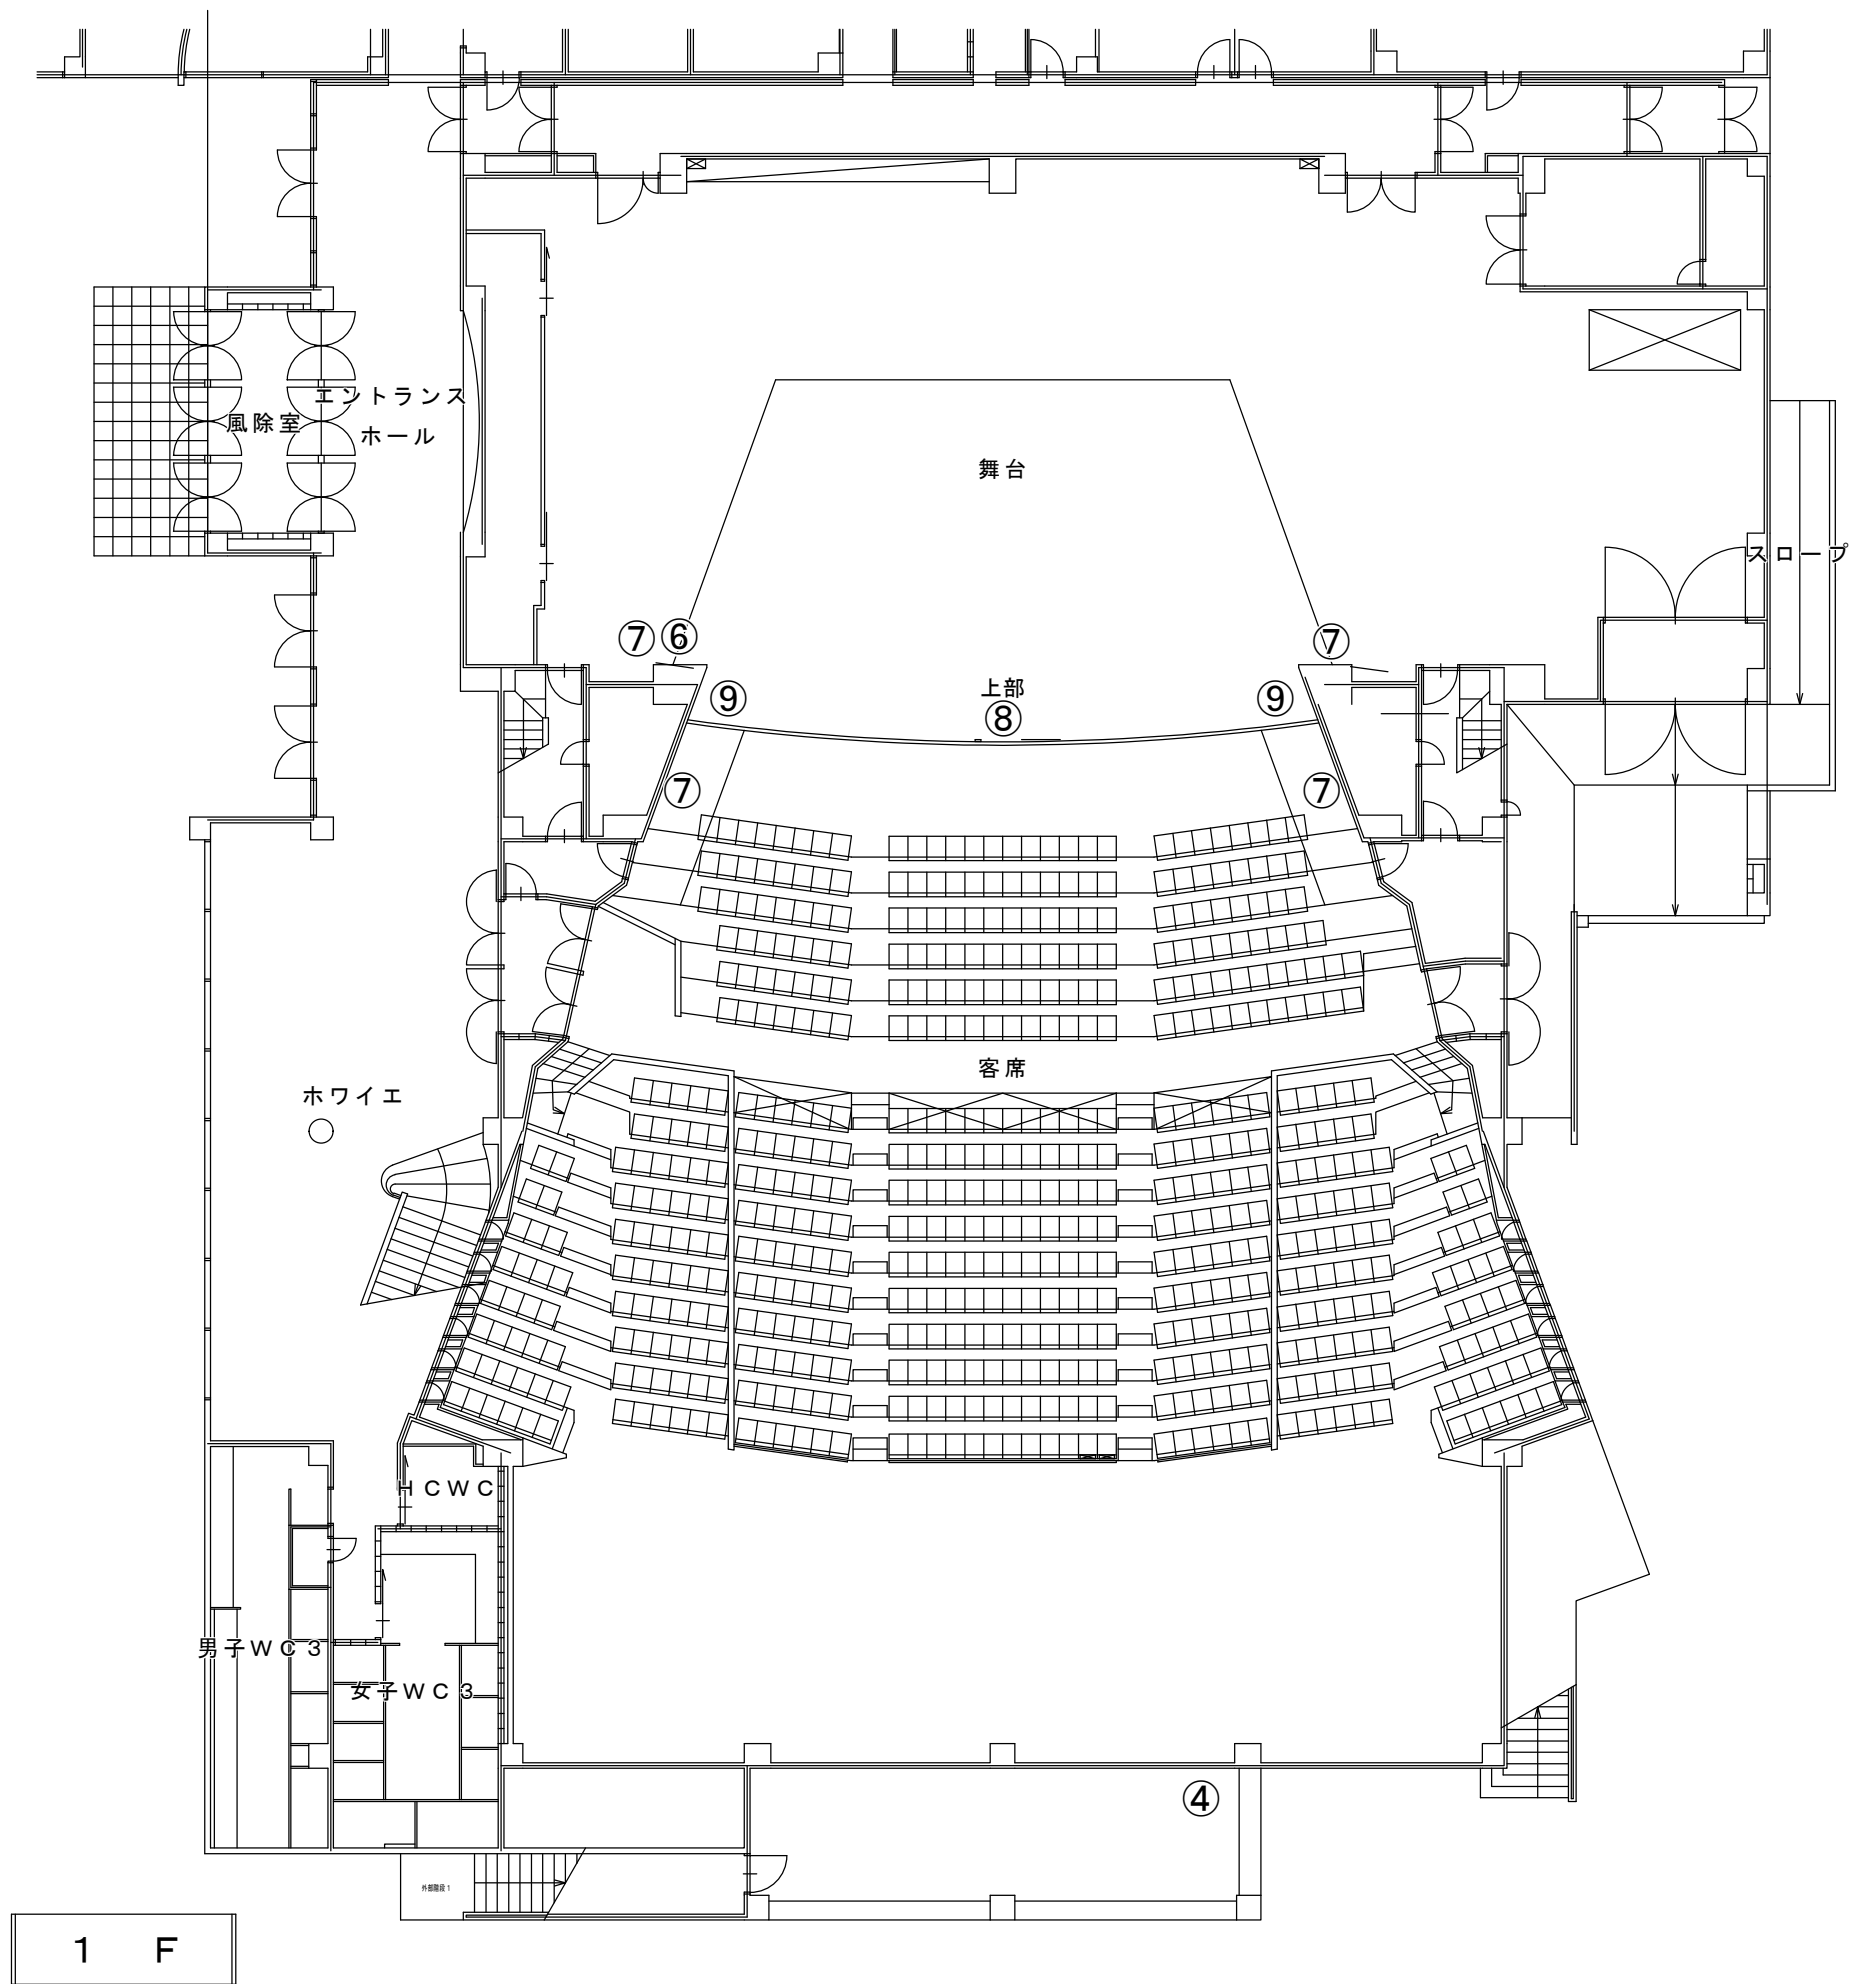

凡 例			
①	音響調整卓	⑥	舞台袖操作ワゴン
②	入出力パッチ架	⑦	ワイヤレスアンテナ
③	出力制御架	⑧	プロセニアムスピーカー
④	電力増幅器架	⑨	サイドスピーカ
⑤	録音再生機器ワゴン		

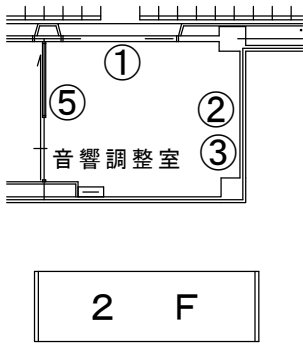

音響機器配置図