

防災行政無線 戸別受信機 取扱説明




防災環境課 防災危機管理係

【内容】

- お家で行っていただくこと
 - ① 戸別受信機のセッティング
 - ② 受信状況の確認
 - ③ 設置方法
 - ④ 管理
- 詳細は、付属の取扱説明書をご確認ください。

こちらを
ご説明いたします。

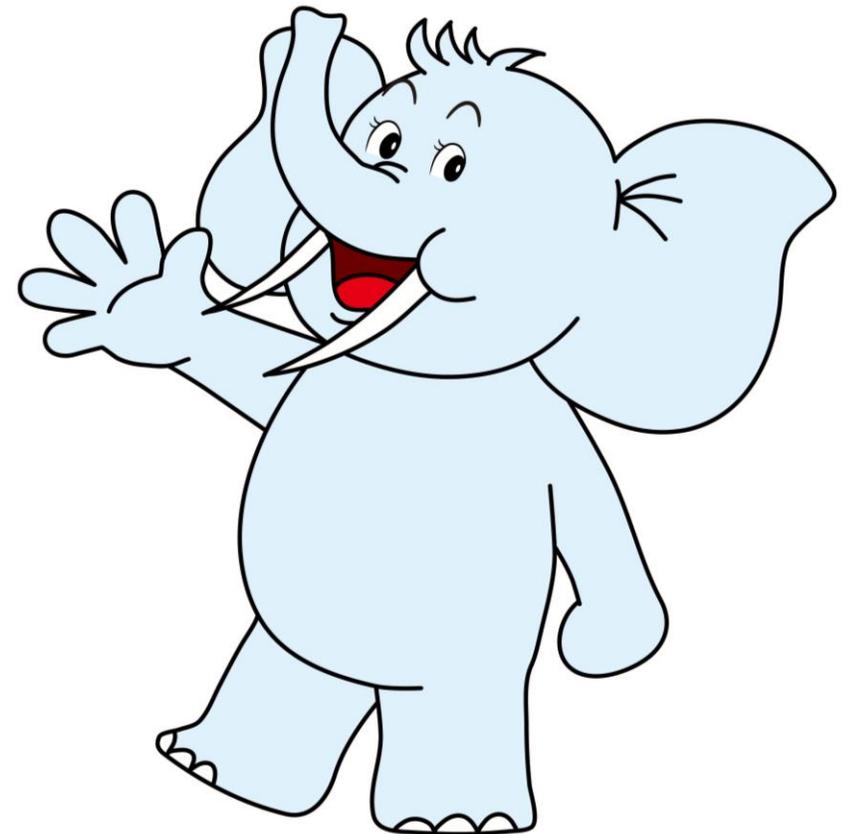

1 電池

乾電池を挿入すると、
緑色のランプが点灯します。



● 乾電池を挿入します

- ・ 単1電池 2本：30時間以上動作


又は

5分放送／55分待機
ラジオ使用なしの場合

- ・ 単3電池 6本：24時間以上動作
(変換アダプターを使用します。)

電池と外部電源（ACアダプター）
は必ず合わせて使用してください。
電池のみで使用した場合、すぐに
電池切れとなります。

2 外部電源

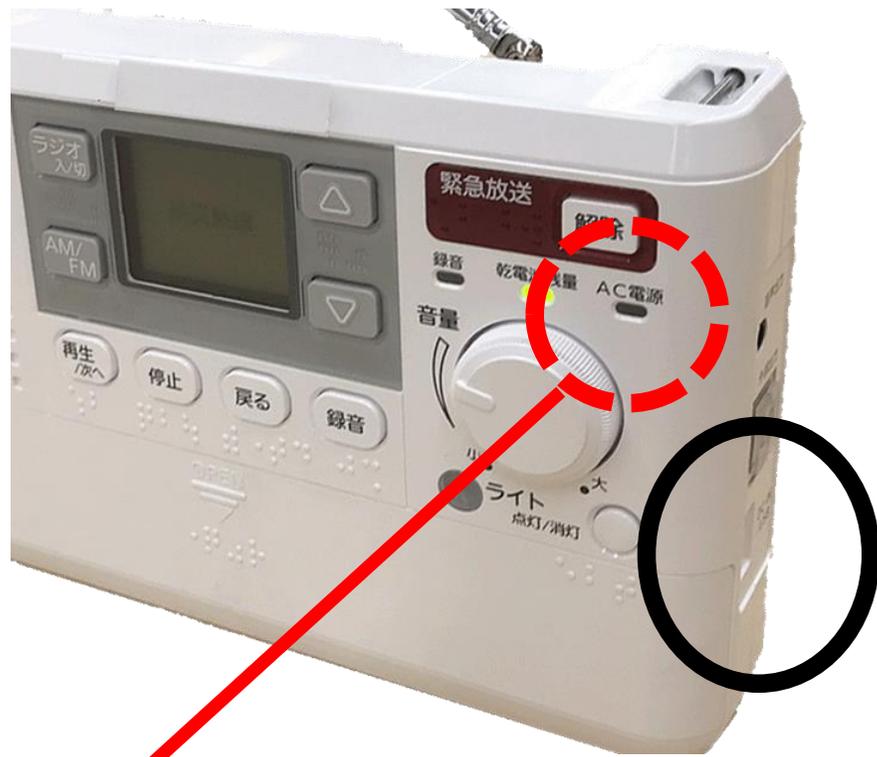

コンセント等に接続し、電力が供給されると緑色のランプが点灯します。

- ACアダプターを接続します
⇒ 電源ボタンはありません。
自動で電源が入ります。


※ 差込む向きにご注意ください。

差込口

形を合わせて差込みます。

- ・ たこ足配線は避けてください。

(単独でコンセントへ接続)

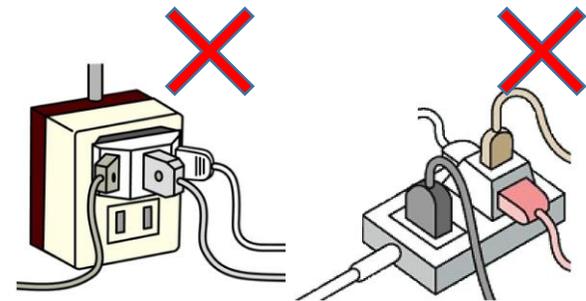

3 アンテナの取り付け





- アンテナを本体に固定します。
力を入れすぎないように、注意してください。



- ① アンテナの溝 (A) と
本体の取付け部の突起 (B)
を合わせて差し込みます。
- ② アンテナのねじ部分を時計回りに、突起 (B) が溝 (A) の端までくるように回します。

3 アンテナの取り付け

- アンテナは垂直に立て、
いっぱいまで引き伸ばしてお使いください。

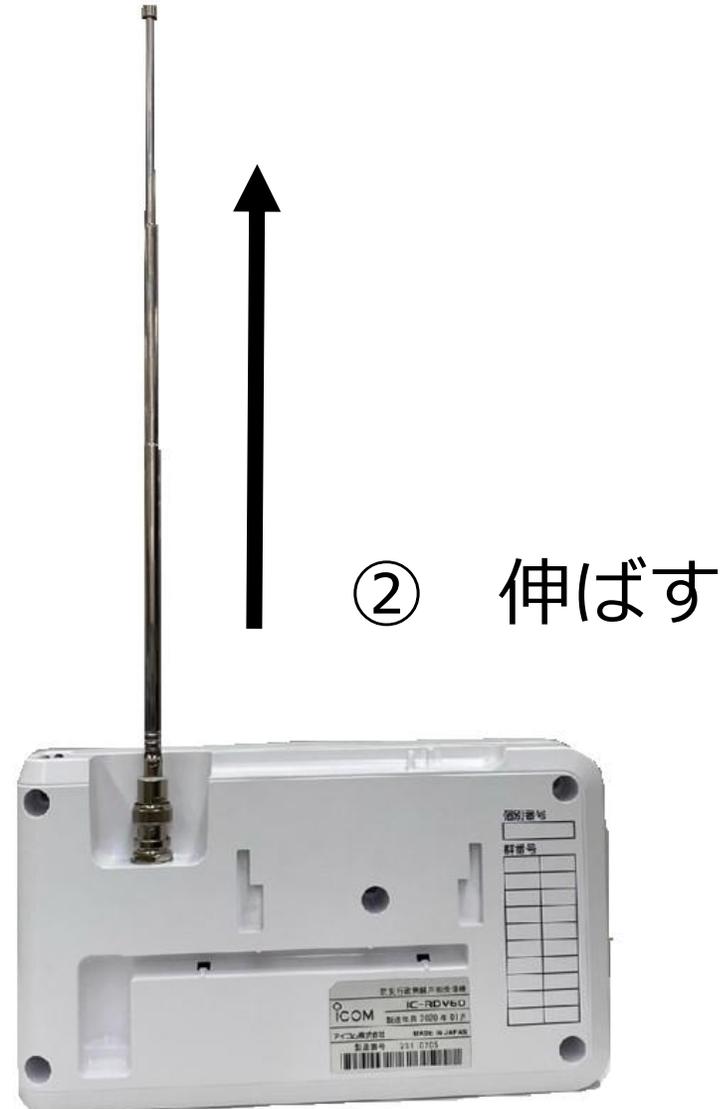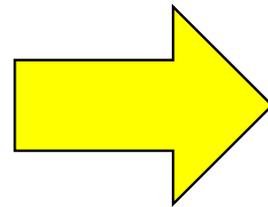

4 受信状況の確認

未確認の録音がある場合、
緑色のランプが点灯します。



● 毎日、定時に行う試験放送で、
受信状況を確認してください。

- ・ 正午…時報メロディ
- ・ 17時…音声放送

**17時の音声放送は録音されます。
ご不在の場合は、録音を再生し、
受信状況をご確認ください。**

- ※ 試験放送は令和3年3月31日まで実施しています。
- ※ 試験放送終了後は、毎日正午の時報メロディのみ放送します。

※ 受信状況が悪い場合

⇒防災環境課 (54-6601) まで

5 設置

● 戸別受信機の設置をします。


① 卓上用台座を使用

※ 地震などでの転倒防止のため、机上などに置く際は卓上台座をご使用ください。


② 壁掛け用台座を使用

※ 壁掛け用台座の設置は、設置場所で受信状況が良好であることを確認してから行ってください。

①

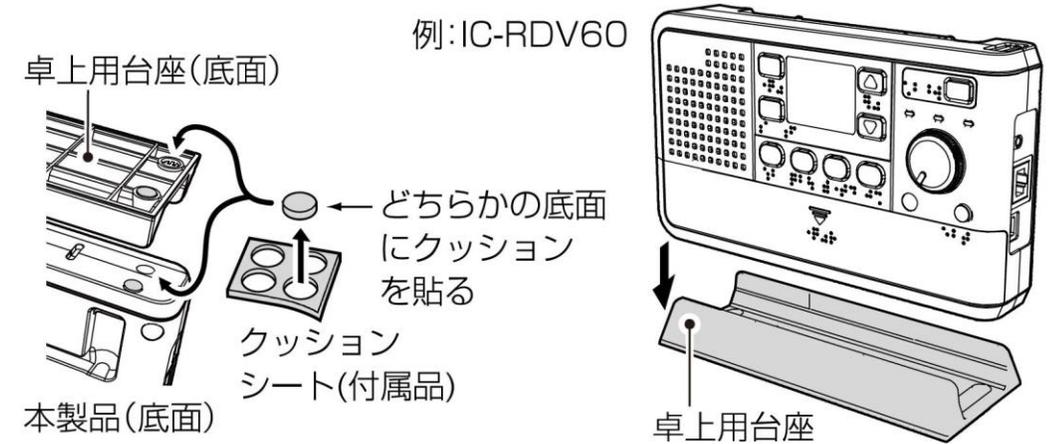

②

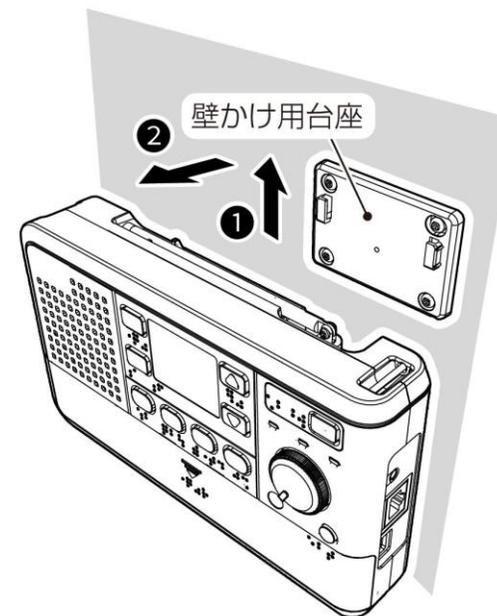

《注意》

次の場所への設置は避けてください。

- ・ 湿気の多い所
- ・ ホコリの多い所
- ・ テレビ、ラジオの近く

6 電池の交換



- 外部電源から電力供給が無くなる(停電、コード抜けなど)と、乾電池を消耗します。

乾電池の交換サイン

- ・ 残量ランプが緑⇒赤
- ・ 液晶にメッセージ表示
- ・ 音声にて案内

- ※ 電池の種類は統一してください。
- ※ 交換の際は、全ての電池を新しいものに換えてください。

7 管理・故障について

- **戸別受信機の管理**

⇒ご自身の責任において、適切に行ってください。

- **不具合が生じた場合**

⇒防災環境課（TEL 54-6601）までご連絡ください。

- ※ **ご自身の責任による紛失、故障、破損など**

⇒機器代金や修理費用をご負担いただく場合があります。

- ※ **転出等により、幕別町住民基本台帳から削除された場合は、貸与品一式を返還していただきます。（適切に保管ください。）**